


Scolapiatti artigianale indiano - 76x60 cm

FASE 1

Lato frontale

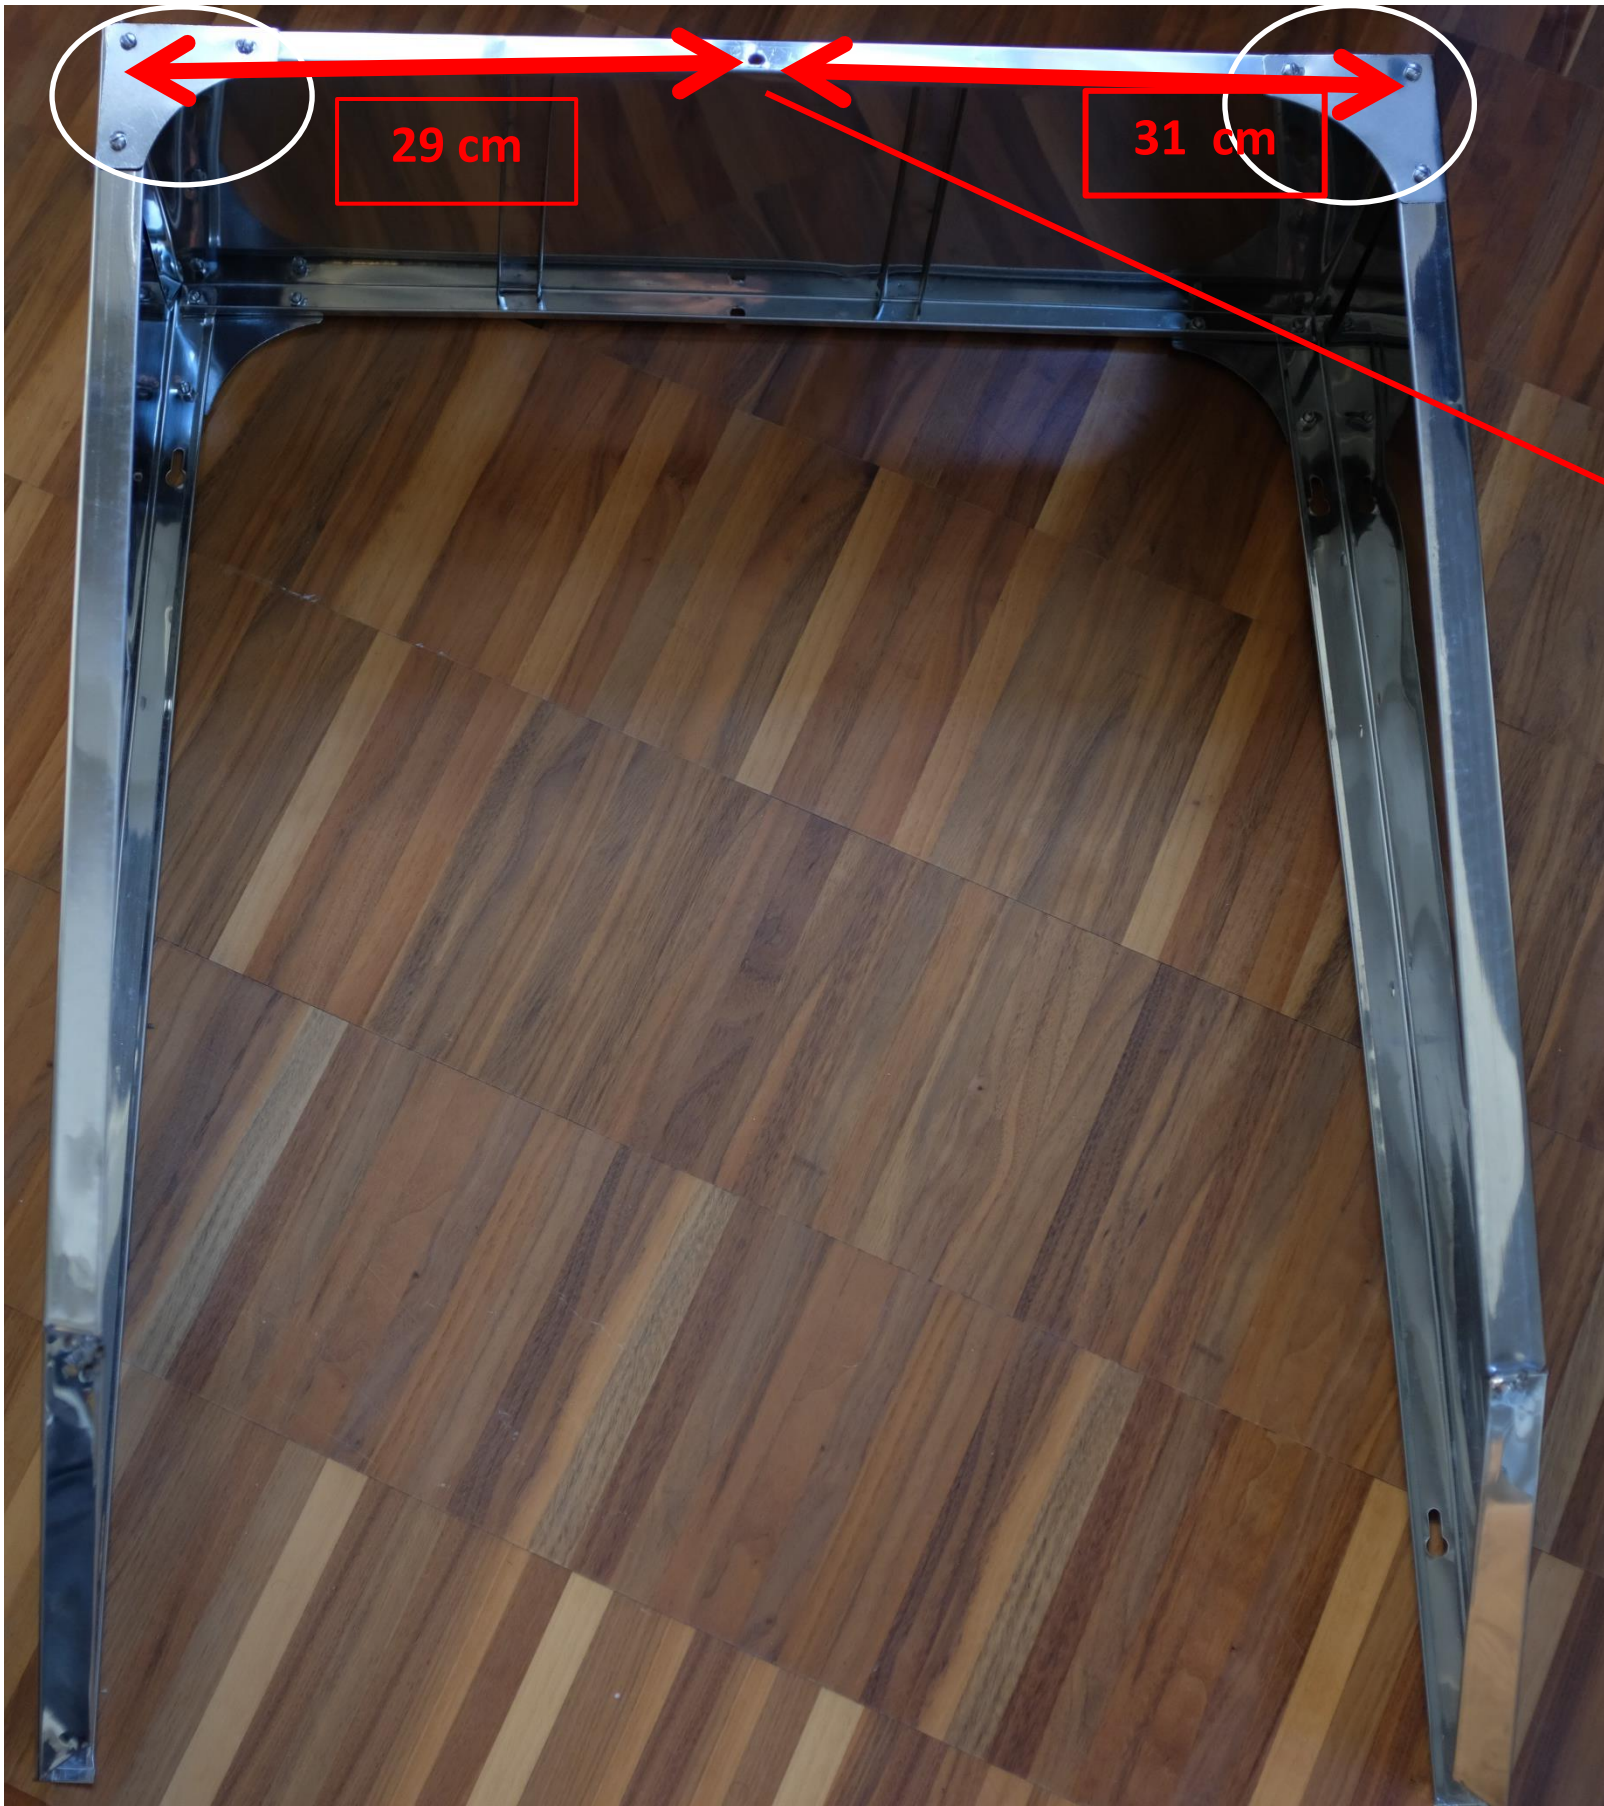

Fissate prima di tutto le 4 giunzioni triangolari, sui lati frontale e posteriore dello scolapiatti.

Attenzione: Posizionate correttamente il foro in corrispondenza della misura indicata

Posizione dell'ancoraggio posteriore



Posizionamento del foro per il fissaggio al muro.

FASE 2

Lato frontale




Attenzione! Posizionate la parete verticale interna nel senso corretto

1/ La parte superiore della parete verso sinistra / verso il logo dello scolapiatti

2/ I fori devono essere correttamente posizionati per consentire il fissaggio dei ripiani

Fissate in seguito i due piccoli ripiani orizzontali.

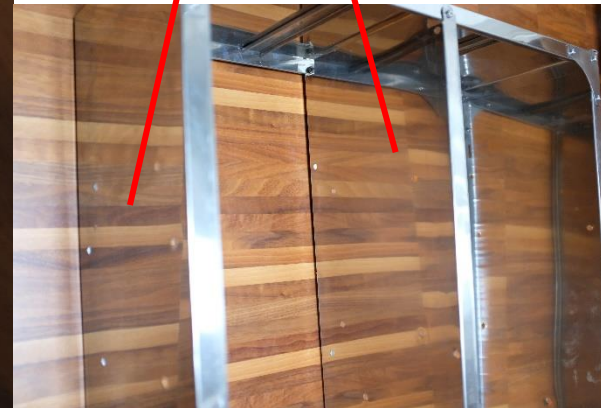

FASE 3

Rastrelliere portapiatti




Fronte

Fissate le rastrelliere
Per piatti di grandi dimensioni
Le barre lunghe davanti (pezzi separati)
Le barre corte dietro (pezzo unico)

Per piatti di piccole dimensioni e scodelle
Pezzi separati +
Pezzo unico

Retro


Fronte

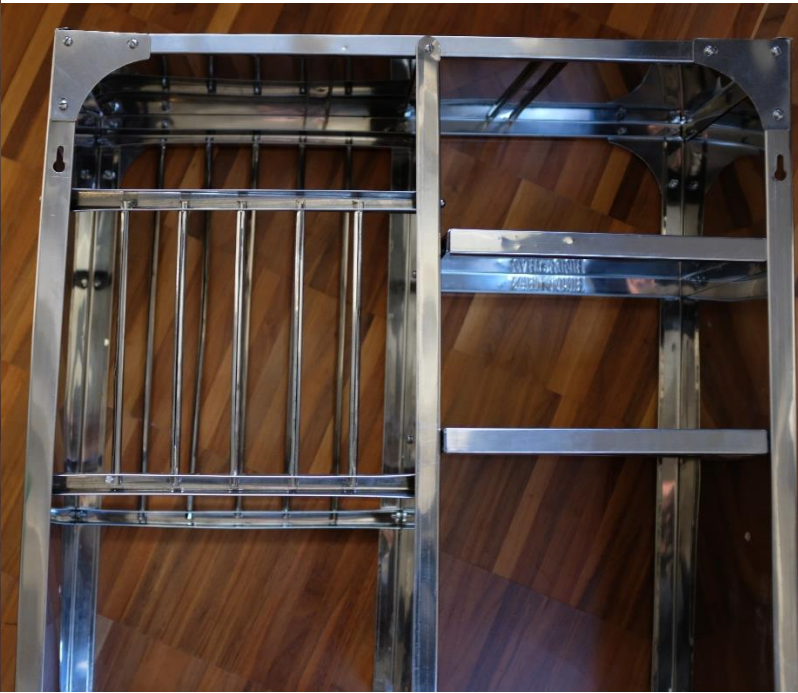

Retro

FASE 4

Conclusione del montaggio

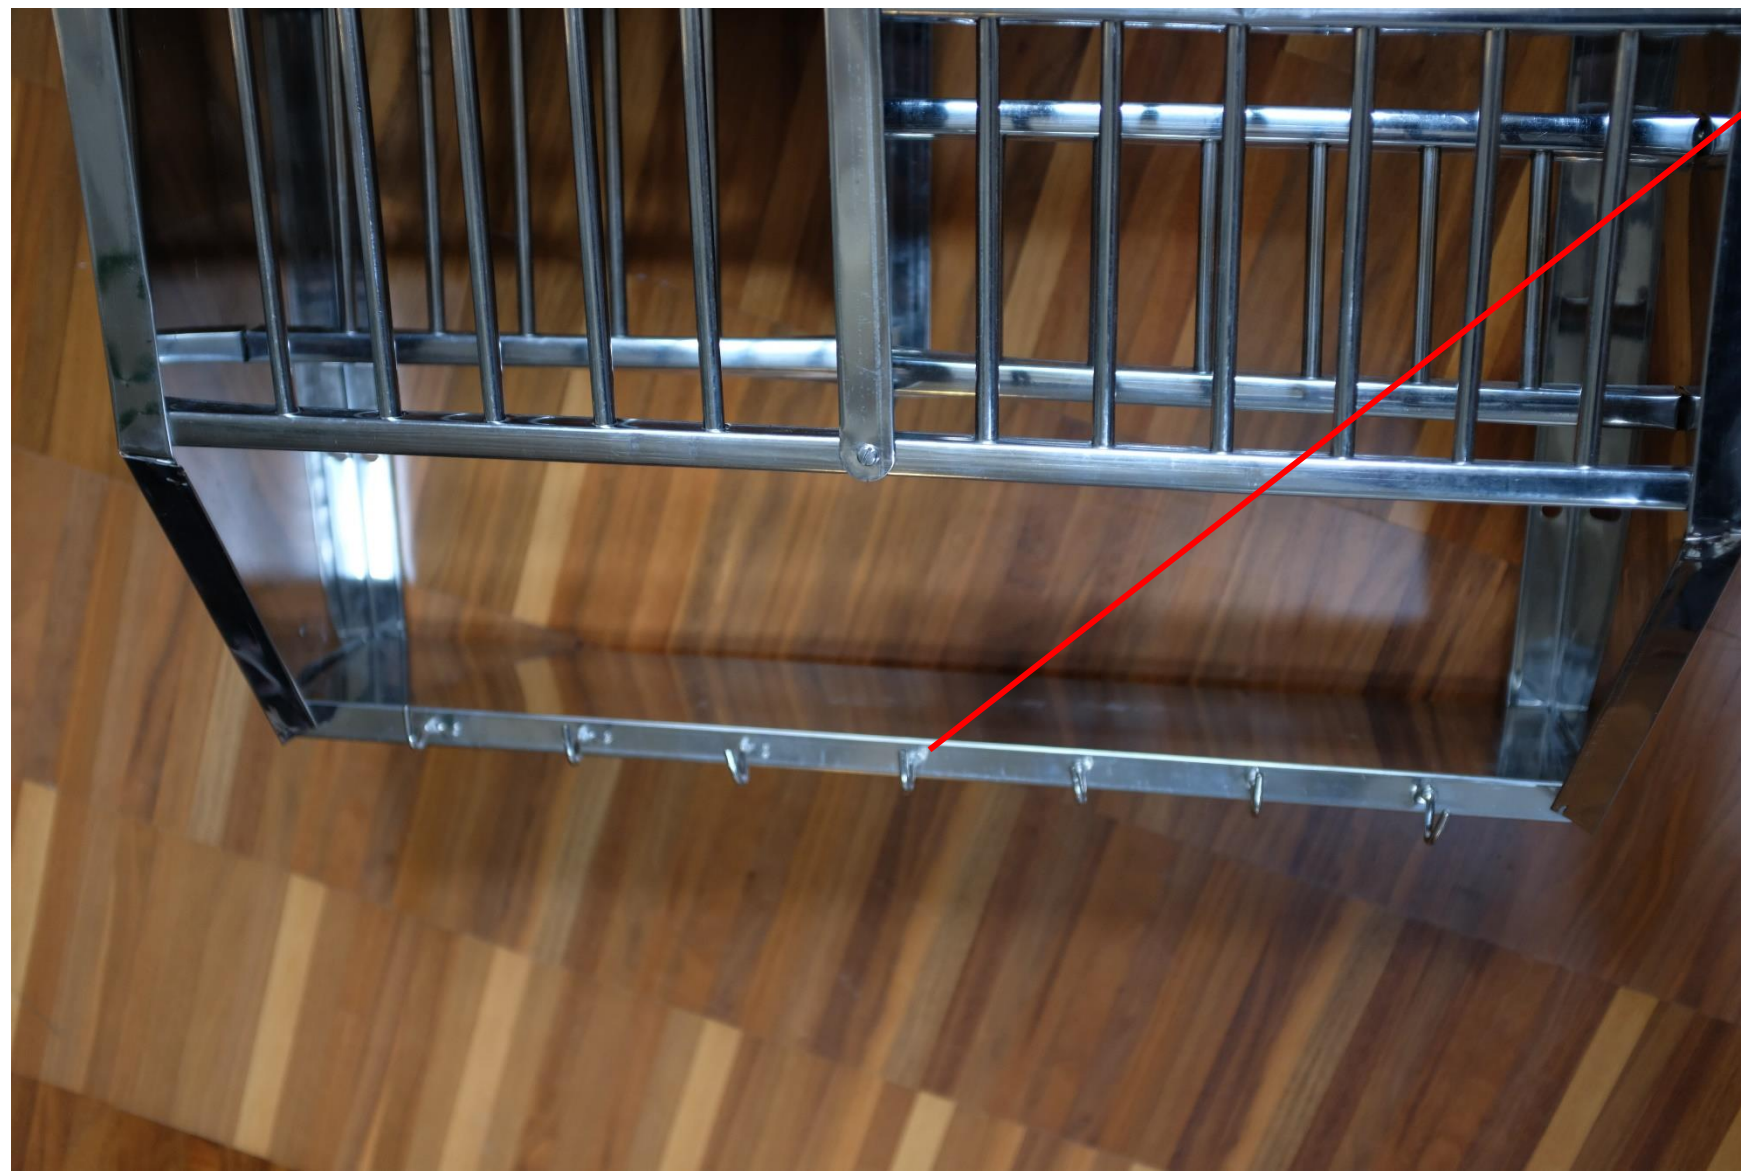

Fissate i ganci sul lato frontale

Fissate la barra di sostegno sul lato posteriore

