

Pensili indiani LUXE - 110x80 cm



Alcune informazioni utili prima di iniziare:

- Il montaggio richiede un po' di tempo.
- Vi occorreranno solamente una pinza e un piccolo cacciavite.
- Durante il montaggio, lasciate inizialmente le viti allentate. Le stringerete una volta terminato l'assemblaggio.



FASE 1

Montaggio delle tre pareti tramite giunzioni triangolari



Montate le tre pareti.

Fissate le quattro giunzioni triangolari (davanti e dietro).

Attenzione: rispettate la distanza del foro (37 cm dal bordo sinistro e 43 cm dal bordo destro)

Lato posteriore



Posizionamento del foro per il fissaggio al muro.

La direzione è la stessa per tutti e 4 i fori.

FASE 2


La parte superiore



1/ Montate la parete interna: fate attenzione a posizionarla correttamente

2/ Montate il primo ripiano orizzontale: **rispettate le distanze di 37 e 43 cm**



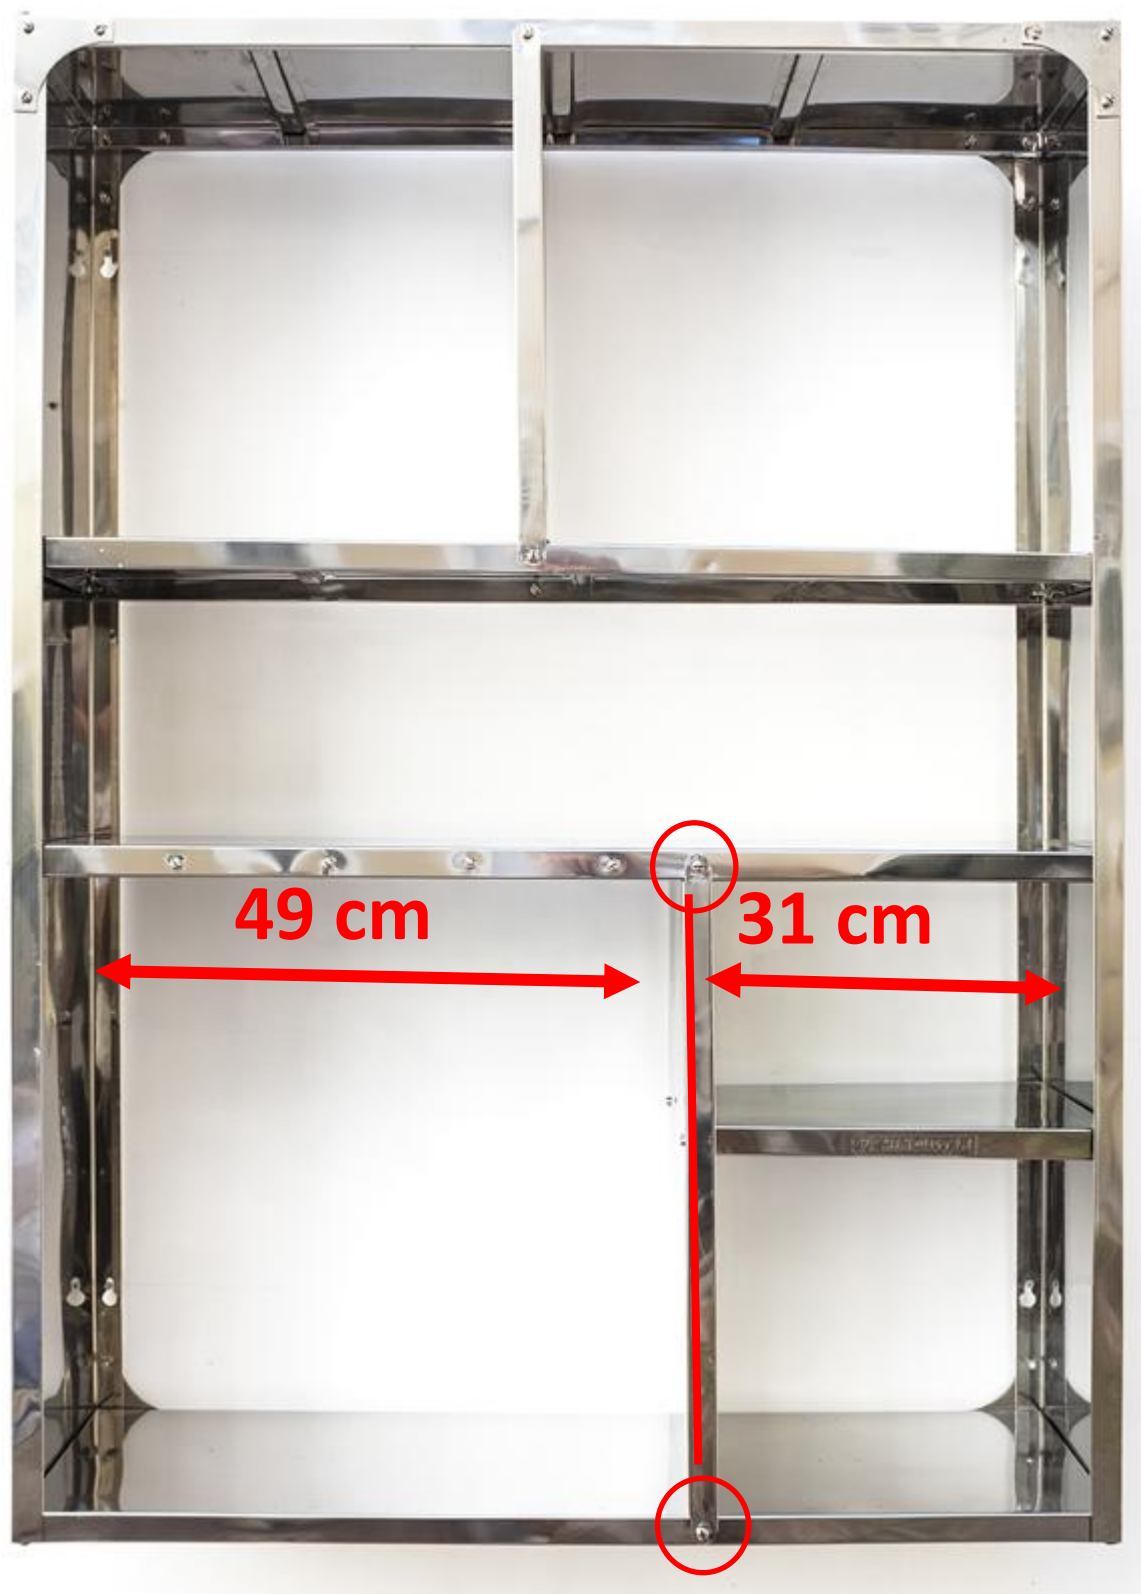

Rispettate le distanze di 49 e 31 cm

1/ Montate il secondo ripiano orizzontale

2/ Montate il terzo ripiano orizzontale

FASE 4

Conclusione del montaggio



- 1/ Montate la parete verticale interna nel senso corretto
- 2/ Montate il piccolo ripiano orizzontale con il logo
- 3/ Inserite viti o ganci sul ripiano orizzontale intermedio

Serrate bene il tutto.

Il vostro pensile è pronto per essere fissato al muro.

Munitevi di 4 viti e 4 tasselli adatti alle caratteristiche del vostro muro (non forniti)

...e appendete il pensile.

